


ASEPTICA[®] cubic

Instrukcja
użytkowania

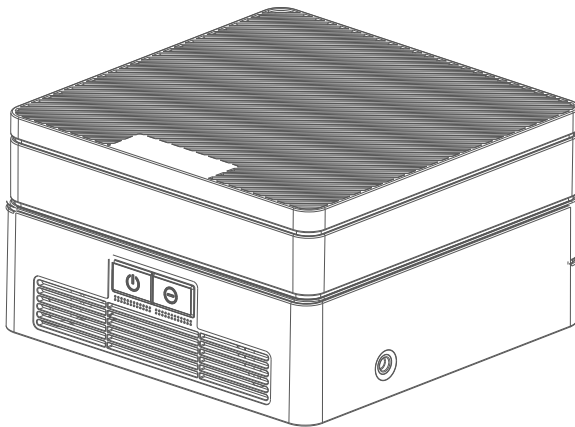

- polecany do pomieszczeń o powierzchni 10-15m²
- filtr HEPA wysokiej efektywności
- filtr PM2.5
- niweluje formaldehydy
- antybakteryjny, sterylizujący
- niweluje nieprzyjemne zapachy


Charakterystyka produktu

Ten produkt został zaprojektowany i opracowany przez zespół profesjonalistów zgodnie z charakterystyką środowiska wnętrza biura, gabinetu, samochodu, mieszkania. Oczyszcza powietrze, filtruje pył (PM2,5), niweluje nieprzyjemne zapachy, pochłania szkodliwe gazy (takie jak formaldehyd, benzen), zabija bakterie itp.


To niewielkie, estetyczne urządzenie jest przeznaczone do oczyszczania powietrza we wnętrzach biur, gabinetów, poczekalni, samochodów lub innych małych przestrzeni. Pomaga Tobie i towarzyszącym osobom cieszyć się czystym i naturalnym powietrzem każdego dnia!



- ◆ filtruje pył PM2,5
- ◆ niweluje nieprzyjemne zapachy
- ◆ zabija bakterie
- ◆ eliminuje dym papierosowy
- ◆ eliminuje formaldehyd

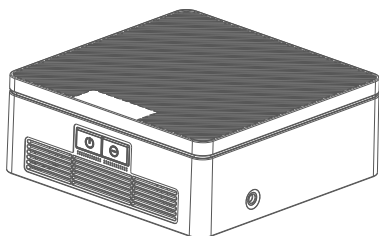

Samochodowy

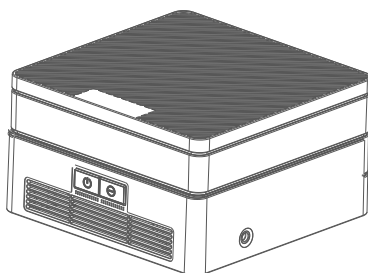

Biurkowy



Specyfikacja

Sugerowany do pomieszczeń o powierzchni	≤15m ²	temperatura otoczenia	-10÷70°C
Napięcie zasilania	DC12V / AC230V 50/60Hz	gęstość jonów ujemnych (PC / CC)	>6 mln
Filtracja cząstek stałych	PM1.0-PM2.5	Moc znamionowa	<6W

Powyższe dane pochodzą z rzeczywistych pomiarów. Należy pamiętać, że mogą występować różnice w pomiarach wynikające z różnicy środowisk.

Instrukcja obsługi

UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia należy zdjąć folię ochronną z filtra.


1. Włóż wtyczkę przewodu zasilania DC do bocznego gniazda urządzenia, a drugi koniec do gniazda zapalniczki samochodowej (w wersji biurkowej podłącz adapter do gniazda 220V). Urządzenie uruchomi się automatycznie, przycisk zaświeci się, oczyszczacz automatycznie przejdzie w tryb oczyszczania.
2. Lekko dotknij przycisku wł. / Wył.  , prędkość wentylatora wzrośnie. Następnie dotknij tego samego przycisku, a urządzenie wyłączy się.
3. Lekko dotknij przycisk lampy UV  , lampa wyłącza się.

Po 3 miesiącach użytkowania urządzenia zalecamy wymianę filtra. Wymiana filtra jest bardzo łatwa.

Procedury wymiany filtra i dodawania zapachów

UWAGA! Przed rozpoczęciem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Zdejmij górną pokrywę, aby wymienić filtr lub dodać olej aromaterapeutyczny

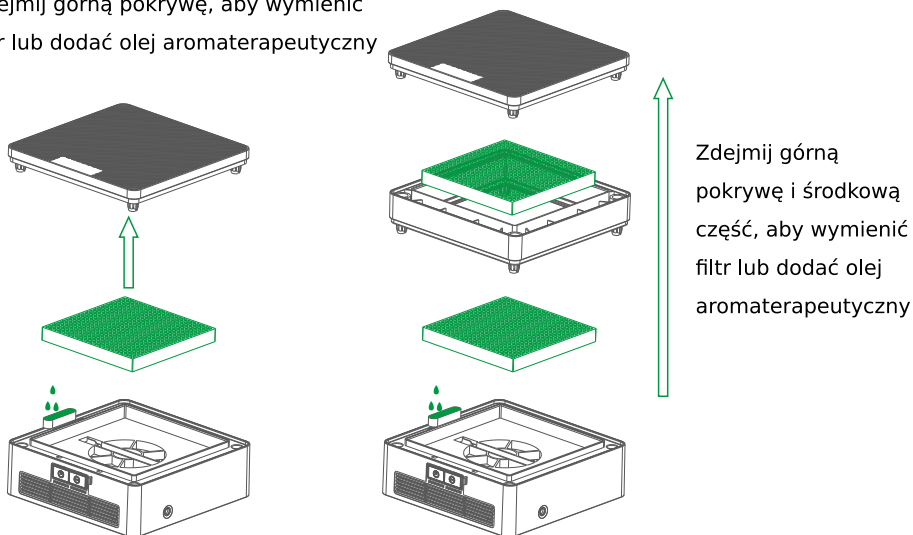


Główne cechy produktu




Filtr HEPA

Filtruje włosy i cząsteczki PM2,5 (standardowa konfiguracja typu biurkowego)

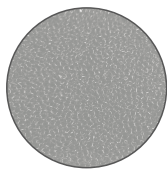

Fotokatalizator

Degradacja katalityczna

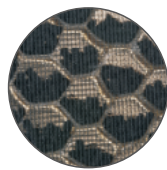

Aktywny węgiel

Absorbuje zapachy, dym, kurz i formaldehyd



Jony ujemne

Steryliczują i tworzą pomieszczenie pełne tlenu



Lampa UV

Steryliczuje i dezynfekuje pomieszczenie



Aromaterapia

Zapachy sprawiają, że pomieszczenie jest ciepłe i przytulne

Wysokowydajny filtr

Filtr HEPA to pierwsza warstwa układu oczyszczania. Skutecznie filtruje PM2,5, kurz, popiół z papierosów, włosy i inne cząsteczki w powietrzu.

Jony ujemne

Urządzenie jest wyposażone w wysokowydajny generator jonów ujemnych, który wytwarza jony ujemne o wysokiej gęstości, a następnie neutralizuje i wytrąca pył, szkodliwe mikroorganizmy i trujący gaz, co skutecznie pomaga oczyścić powietrze. Jony ujemne są zwane „witaminą powietrza”, zwiększają zawartość tlenu we krwi, co ma korzystny wpływ na metabolizm organizmu ludzkiego i poprawia odporność.

Aromaterapia

Wbudowany czysty bawełniany sztyft pozwala użytkownikowi dodawać olejki eteryczne i inne płyny aromaterapeutyczne. Aromat rozchodzi się w pomieszczeniu i działa odświeżająco.

Aktywowany węgiel

W produkcie stosuje się czysty węgiel aktywowany z łupin orzecha kokosowego. Węgiel aktywowany o strukturze plastra miodu zawiera dużą liczbę porów, ma dużą powierzchnię właściwą, może skutecznie usuwać z powietrza trujące gazy uwalniane np. z farb, lakierów takie jak: formaldehyd, dimetylobenzen, fenol itp.

Fotokatalizator


Fotokatalizator to ogólnie materiał półprzewodnikowy, który pełni funkcję katalizy fotochemicznej. Jest powlekany na powierzchni materiału podstawowego, pod działaniem światła UV silnie katalizuje i degradowuje, w efekcie skutecznie rozkłada trujący gaz w powietrzu, zabija bakterie, rozkłada i unieszkodliwia toksyny uwalniane z bakterii lub grzybów, pełni funkcję dezodoryzacji.

Lampa UV

Podczas gdy zanieczyszczenie organiczne przechodzi przez obszar działania promieniowania ultrafioletowego, promień przenika do cytomembrany i jądra komórkowego, mikroorganizm nie rozmnaża się i obumiera. Promieniowanie UV zamienia tlen w ozon w celu sterylizacji.


Elementy urządzenia

Wersja samochodowa

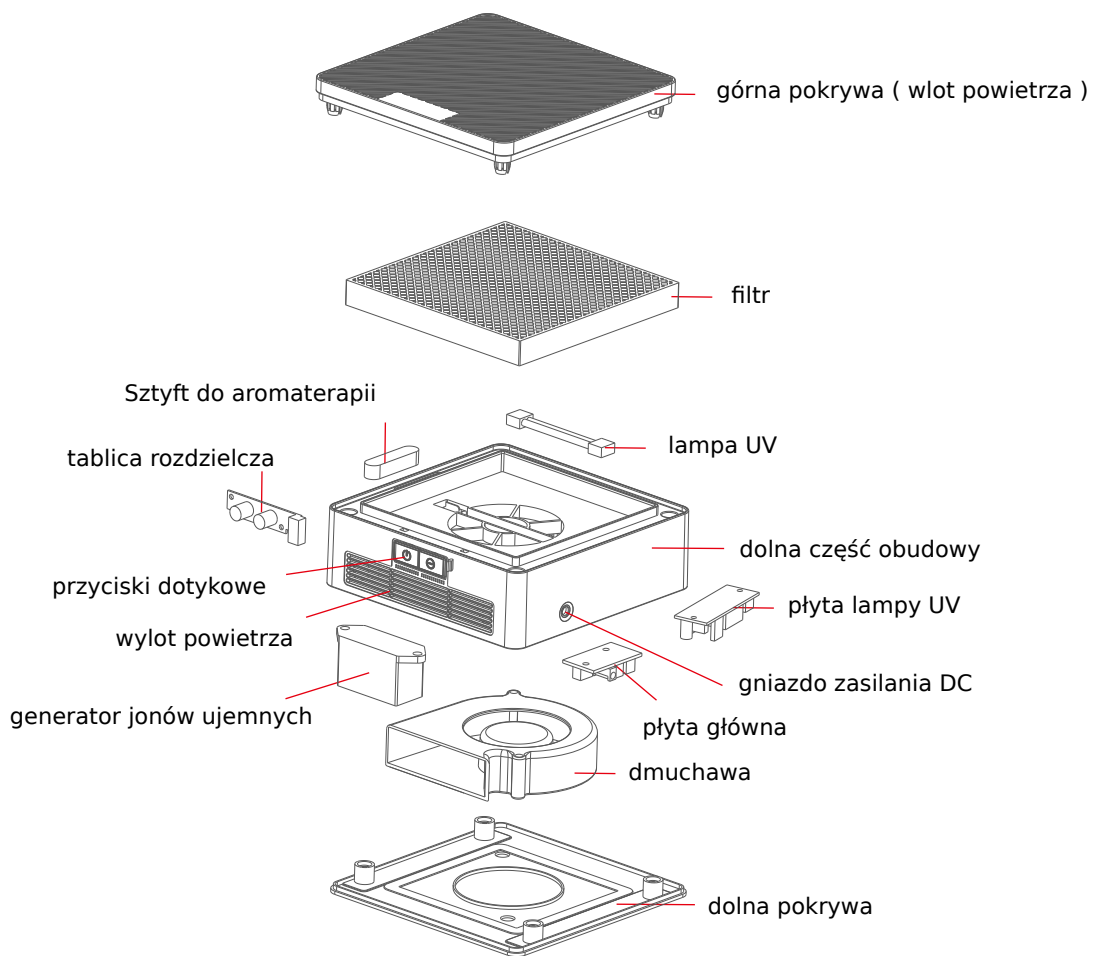

Elementy urządzenia

Wersja biurkowa

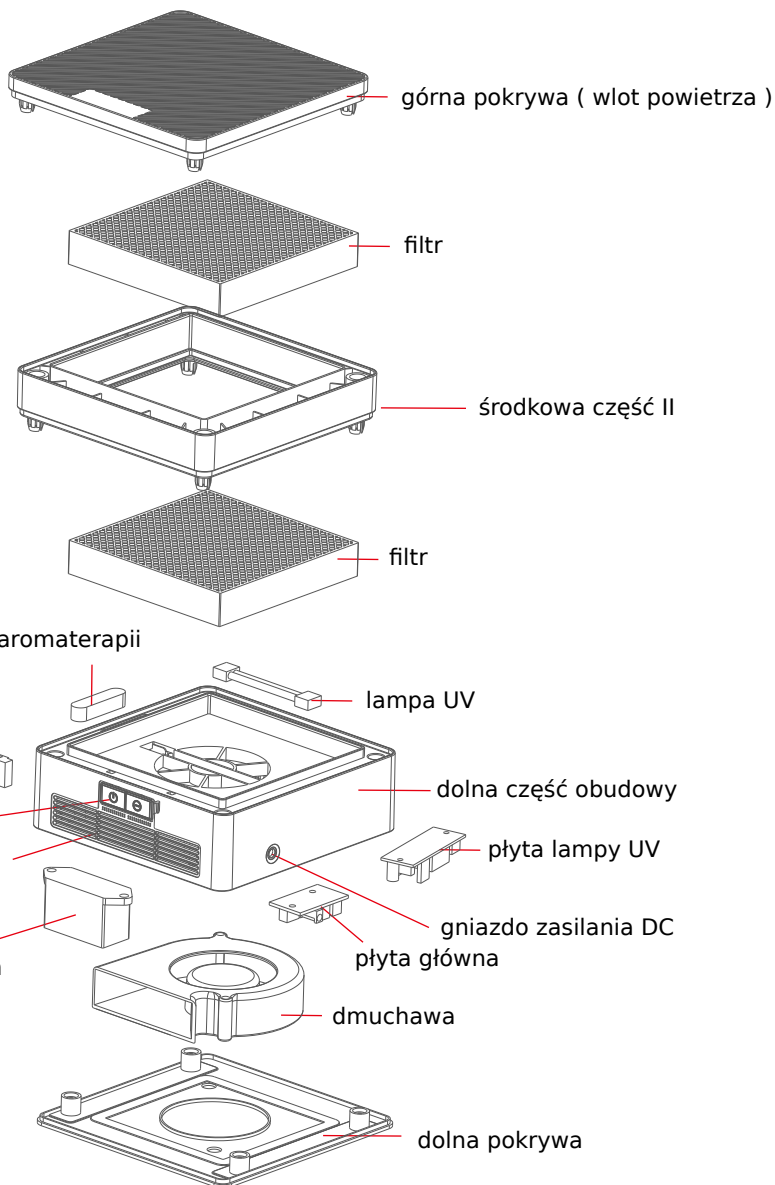

Ostrzeżenia

- Aby uniknąć porażenia prądem, proszę nie podłączać ani nie odłączać zasilania mokrymi rękami. Przed przesuwaniem urządzenia odłączyć zasilanie.
- Zabrania się używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka, aby uniknąć porażenia i przyspieszonego starzenia się układu elektrycznego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do filtrowania sadzy. Nie wolno używać urządzenia w obszarach takich jak kuchnia.
- Wysokociśnieniowy moduł jonów ujemnych znajduje się wewnątrz urządzenia, nie należy go demontować ani naprawiać, jeśli nie jest się autoryzowanym technikiem. W razie potrzeby skontaktuj się z producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem.
- Nie zakrywaj wlotu lub wylotu powietrza, aby nie zakłócać procesu oczyszczania.
- Zabrania się wkładania ciał obcych do wylotu powietrza, aby uniknąć wadliwego działania sprzętu.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Urządzenie nie działa	Przewód zasilający nie jest podłączony / brak napięcia zasilania	Podłącz zasilacz / Upewnij się, że zasilacz działa
	Urządzenie nie jest włączone	Przyciśnij włącznik "on/off"
Słaby efekt oczyszczania	Koniec okresu użytkowania	Wymień filtr.
	Wlot / wylot powietrza jest zablokowany	Odblokuj wlot / wylot powietrza
	Niewłaściwy kierunek instalacji filtra	Zainstaluj poprawnie filtr

Jeśli powyższe działania naprawcze nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dostawcą, producentem lub jego autoryzowanym przedstawicielem. Ze względów bezpieczeństwa nie należy demontować urządzenia lub próbować naprawiać go samodzielnie.

MASZ PYTANIA ?



+48 784 056 416



INFO@NETMED.COM.PL